

13 сентября 2022 г.

Расширение ассортимента: ШРУС TRIALLI Linea Qualita

Компания TRIALLI расширяет ассортимент группы ШРУСы и сообщает о начале поставок ШРУСов для автомобилей Audi 80 (86-), A3 (96-), A4 B7 (04-), A4 B8 (07-), A6 C5 (97-), BMW 5 (F10) (09-), X5 E53 (00-), Dodge Caravan V (07-), Fiat Ducato 244 (02-), Ford Mondeo III (00-), Transit Tourneo (06-), Honda Accord (08-), CR-V (95-), Kia Sorento II (09-), Sportage II (04-), Mazda 3 (03-), Mazda 3 (09-), Mazda 6 (02-), Mitsubishi Lancer X (07-), Pajero Sport (98-), Nissan Qashqai (06-), X-Trail T30 (01-), Opel Astra H (04-), Corsa D (06-), Frontera A (91-), SsangYong Rexton (02-), Subaru Forester SF (97-), Suzuki Liana (02-), SX4 (06-), Toyota Camry (06-), Camry (11-), HiAce (89-), Highlander (07-), Hilux (05-), Land Cruiser Prado 150 (09-), Yaris (05-) 1.3i, VW Passat B6 (05-), Touareg (02-)

ШРУСы TRIALLI комплектуются всем необходимым для установки (пыльник, специальную смазку на основе дисульфида молибдена, стопорные кольца, гайки, хомуты). ШРУСы выполнены из высококачественной стали и имеют высокую точность обработки рабочих поверхностей, обеспечивая тем самым плавность передачи момента на колеса автомобиля.

	<p>Наименование: ШРУС для а/м Kia Sorento II (09-) 2.4i CVVT (наруж. перед.) (GO 0866)</p> <p>№ Trialli – GO 0866</p> <p>Применяемость: HYUNDAI SANTA FE II (CM), SANTA FE III (DM), KIA SORENTO I (JC), SORENTO II (XM), SORENTO III (UM)</p>
	<p>Наименование: ШРУС для а/м Kia Sportage II (04-) MT (наруж. перед.) (GO 0867)</p> <p>№ Trialli – GO 0867</p> <p>Применяемость: KIA SPORTAGE (JE_, KM_)</p>
	<p>Наименование: ШРУС для а/м Ford Transit Tourneo (06-) 2.2TDCi (наруж.) (31 шлц.) ABS (GO 1038)</p> <p>№ Trialli – GO 1038</p> <p>Применяемость: FORD TRANSIT TOURNEO, TRANSIT Platform/Chassis</p>
	<p>Наименование: ШРУС для а/м Ford Mondeo III (00-) 1.8i/2.0i (внутр. лев.) (GO 1039)</p> <p>№ Trialli – GO 1039</p> <p>Применяемость: FORD MONDEO III (B5Y)</p>
	<p>Наименование: ШРУС для а/м Mitsubishi Pajero Sport (98-) 2.5d (внутр. перед. прав.) (GO 1127)</p> <p>№ Trialli – GO 1127</p> <p>Применяемость: PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) MONTERO PAJERO/SHOGUN, L 200 (K7_T, K6_T), PAJERO SPORT I (K7_, K9_) CHALLENGER MONTERO SPORT,</p>

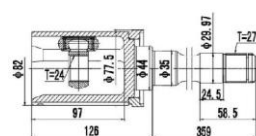

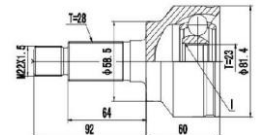

	<p>Наименование: ШПУС для а/м Mitsubishi Pajero Sport (98-) 2.5d (внутр. перед. лев.) (GO 1128)</p> <p>№ Trialli – GO 1128</p> <p>Применяемость: PAJERO SPORT I (K7_, K9_) CHALLENGER MONTERO SPORT, PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) MONTERO PAJERO/SHOGUN, L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V)</p>
	<p>Наименование: ШПУС для а/м Mitsubishi Lancer X (07-) 1.5i (наруж.) (GO 1129)</p> <p>№ Trialli – GO 1129</p> <p>Применяемость: MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)</p>
	<p>Наименование: ШПУС для а/м Nissan X-Trail T30 (01-) AT (внутр. прав.) (GO 1433)</p> <p>№ Trialli – GO 1433</p> <p>Применяемость: NISSAN X-TRAIL (T30)</p>
	<p>Наименование: ШПУС для а/м SsangYong Rexton (02-) 2.7Xdi/3.2i (наруж.) (GO 1711)</p> <p>№ Trialli – GO 1711</p> <p>Применяемость: SSANGYONG REXTON W / REXTON, RODIUS II</p>
	<p>Наименование: ШПУС для а/м VW Passat B6 (05-) 2.0TDI (внутр.) (GO 1816)</p> <p>№ Trialli – GO 1816</p> <p>Применяемость: AUDI A3 (8P1), A3 (8V1, 8VK), SEAT IBIZA II (6K1), CORDOBA (6K1, 6K2), ALTEA (5P1), LEON (1P1), TOLEDO III (5P2), SKODA OCTAVIA II (1Z3), SUPERB II (3T4), VW GOLF III (1H1), VENTO (1H2), CORRADO (53I), CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), TOURAN (1T1, 1T2), GOLF V (1K1), GOLF PLUS (5M1, 521), JETTA III (1K2), PASSAT (3C2), GOLF V Variant (1K5), EOS (1F7, 1F8), PASSAT CC (357), GOLF VI (5K1), SCIROCCO (137, 138), PASSAT ALLTRACK (365)</p>
	<p>Наименование: ШПУС для а/м Audi A4 B8 (07-) (внутр.) (GO 1817)</p> <p>№ Trialli – GO 1817</p> <p>Применяемость: AUDI A4 (8K2, B8), Q5 (8RB)</p>
	<p>Наименование: ШПУС для а/м Audi A6 C5 (97-) (внутр.) (GO 1818)</p> <p>№ Trialli – GO 1818</p> <p>Применяемость: AUDI A6 (4B2, C5), A4 (8E2, B6), A4 (8EC, B7), A6 (4F2, C6), A6 Allroad (4FH, C6), A8 (4E2, 4E8)</p>

		<p>Наименование: ШРУС для а/м Audi A3 (96-) (наруж.) (GO 1820)</p> <p>№ Trialli – GO 1820</p> <p>Применяемость: AUDI A3 (8L1), T (8N3), SEAT LEON (1M1), TOLEDO II (1M2), TOLEDO I (1L), SKODA OCTAVIA I (1U2), VW GOLF IV (1J1), BORA (1J2), NEW BEETLE (9C1, 1C1)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Audi 80 (86-) (наруж.) (GO 1821)</p> <p>№ Trialli – GO 1821</p> <p>Применяемость: AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3), 90 (89, 89Q, 8A, B3)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м VW Touareg (02-) (внутр. перед.) (GO 1822)</p> <p>№ Trialli – GO 1822</p> <p>Применяемость: AUDI Q7 (4LB), PORSCHE CAYENNE (9PA), VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), TOUAREG (7P5)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Audi A4 B7 (04-) (наруж.) (38 шлц.) (GO 1823)</p> <p>№ Trialli – GO 1823</p> <p>Применяемость: AUDI A4 (8E2, B6), A6 (4B2, C5), SEAT EXEO (3R2)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Audi A4 B8 (07-) (наруж.) (27 шлц.) (GO 1824)</p> <p>№ Trialli – GO 1824</p> <p>Применяемость: AUDI A4 (8K2, B8), A5 (8T3), A6 (4G2, 4GC, C7), Q5 (8RB), A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м VW Touareg (02-) (наруж. перед.) (GO 1825)</p> <p>№ Trialli – GO 1825</p> <p>Применяемость: AUDI Q7 (4LB), VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Toyota Camry (11-) 2.0i/2.5i (внутр. лев.) (GO 1922)</p> <p>№ Trialli – GO 1922</p> <p>Применяемость: TOYOTA AVENSIS (_T22_), CAMRY Saloon (_V5_)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Toyota Camry (06-) 3.5i AT/2.4i MT (наруж.) (GO 1923)</p> <p>№ Trialli – GO 1923</p> <p>Применяемость: TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)</p>

		<p>Наименование: ШПУС для а/м Toyota Yaris (05-) 1.3i (внутр.) (GO 1924)</p> <p>№ Trialli – GO 1924</p> <p>Применяемость: TOYOTA STARLET (_P7_), STARLET (_P8_), VIOS/YARIS Saloon (_P9_), bB I (NCP3_), ECHO Saloon (_P1_), YARIS VERSO (_P2_), IST (NCP6_) XA, PORTE (_NNP1_), YARIS (_P1_) YARIS/VITZ, STARLET (_P9_), COROLLA (_E10_), PASEO Coupe (EL54_) CYNOS, URBAN CRUISER (_P1_), VERSO S (_P12_) COROLLA (_E11_), ALLION I (_T24_), PREMIO (_T24_), PROBOX / SUCCEED (_P5_), RAUM MPV (NCZ2_), ALLION II (_T26_), COROLLA Estate (_E12_), PREMIO (_T26_), RACTIS (_P10_), RAUM MPV (EXZ1_)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Toyota Highlander (07-) 3.5i (наруж. перед.) (GO 1984)</p> <p>№ Trialli – GO 1984</p> <p>Применяемость: TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_), HIGHLANDER / KLUGER (_U4_)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Toyota HiAce (89-) (наруж.) (GO 1985)</p> <p>№ Trialli – GO 1985</p> <p>Применяемость: TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_), HIACE III Wagon (_H1_), HILUX VI Pickup (_N1_), HILUX V Pickup (_N_, KZN1_, VZN1_), 4 RUNNER (_N1_)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Toyota HiAce (89-) (внутр.) (GO 1986)</p> <p>№ Trialli – GO 1986</p> <p>Применяемость: TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_), HIACE III Wagon (_H1_), HILUX VI Pickup (_N1_), HILUX V Pickup (_N_, KZN1_, VZN1_), 4 RUNNER (_N1_)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Toyota Hilux (05-) (внутр.) (GO 1987)</p> <p>№ Trialli – GO 1987</p> <p>Применяемость: TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_), HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) HILUX (VIGO)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Toyota Land Cruiser Prado 150 (09-) (наруж.) (GO 1988)</p> <p>№ Trialli – GO 1988</p> <p>Применяемость: TOYOTA LAND CRUISER (_J15_) LAND CRUISER PRADO, FJ CRUISER (GSJ1_), LAND CRUISER 300 (_J12_) LAND CRUISER PRADO, LEXUS GX (URJ15_)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Fiat Ducato 244 (02-) 2.3JTD (внутр. лев.) (GO 2013)</p> <p>№ Trialli – GO 2013</p> <p>Применяемость: FIAT DUCATO Box (244_)</p>

		<p>Наименование: ШПУС для а/м Opel Astra H (04-) 1.8i AT (внутр.) (GO 2109)</p> <p>№ Trialli – GO 2109</p> <p>Применяемость: OPEL ASTRA H (A04), ASTRA H GTC (L08)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Opel Corsa D (06-) 1.2i (наруж.) (20 шлц.) (GO 2112)</p> <p>№ Trialli – GO 2112</p> <p>Применяемость: OPEL CORSA D (S07), ADAM (M13)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Opel Frontera A (91-) (наруж. перед.) (GO 2113)</p> <p>№ Trialli – GO 2113</p> <p>Применяемость: ISUZU TROOPER I (UBS), TROOPER II (UB), TROOPER III, OPEL FRONTERA A (U92), MONTEREY A (M92)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Subaru Forester SF (97-) 2.0i (наруж. перед.) (GO 2204)</p> <p>№ Trialli – GO 2204</p> <p>Применяемость: SUBARU IMPREZA Estate (GF), IMPREZA Saloon (GC), OUTBACK (BE, BH), FORESTER (SF_)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Honda CR-V (95-) (внутр. зад.) (GO 2316)</p> <p>№ Trialli – GO 2316</p> <p>Применяемость: HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_) FIT, CIVIC VII Saloon (ES, ET), CROSSROAD (RT_), CR-V I (RD), ACCORD VII (CL, CN), SHUTTLE (RA), ACCORD VII Tourer (CM, CN)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Honda Accord (08-) 2.4i AT (наруж.) (GO 2317)</p> <p>№ Trialli – GO 2317</p> <p>Применяемость: HONDA CR-V III (RE_), ACCORD VIII (CU), LEGEND IV (KB_)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Suzuki SX4 (06-) (внутр. зад.) (GO 2404)</p> <p>№ Trialli – GO 2404</p> <p>Применяемость: FIAT SEDICI (FY_), SUZUKI SX4 (EY, GY)</p>
		<p>Наименование: ШПУС для а/м Suzuki Liana (02-) 1.6i (внутр. прав.) (GO 2405)</p> <p>№ Trialli – GO 2405</p> <p>Применяемость: SUZUKI LIANA (ER, RH_)</p>

		<p>Наименование: ШРУС для а/м Suzuki SX4 (06-) 1.6i 4WD (наруж. перед.) (GO 2406)</p> <p>№ Trialli – GO 2406</p> <p>Применяемость: SUZUKI SX4 (EY, GY)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Suzuki SX4 (06-) 1.6i 4WD (наруж. зад.) (GO 2407)</p> <p>№ Trialli – GO 2407</p> <p>Применяемость: SUZUKI SX4 (EY, GY)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Suzuki SX4 (06-) 1.6i 4WD (внутр. перед. прав.) (GO 2408)</p> <p>№ Trialli – GO 2408</p> <p>Применяемость: SUZUKI SX4 (EY, GY)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Mazda 6 (02-) MT ABS (наруж.) (33 шлц.) (GO 2519)</p> <p>№ Trialli – GO 2519</p> <p>Применяемость: MAZDA 6 Saloon (GG), 6 Station Wagon (GY)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Mazda 3 (03-) 2.0i MT (внутр. прав.) (24 шлц.) (GO 816)</p> <p>№ Trialli – GO 816</p> <p>Применяемость: MAZDA 3 (BK)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м BMW X5 E53 (00-) (внутр. лев.) (GO 817)</p> <p>№ Trialli – GO 817</p> <p>Применяемость: BMW X5 (E53)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Dodge Caravan V (07-) (наруж.) (GO 818)</p> <p>№ Trialli – GO 818</p> <p>Применяемость: DODGE GRAND CARAVAN V</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м BMW 5 (F10) (09-) (внутр. перед. лев.) (GO 819)</p> <p>№ Trialli – GO 819</p> <p>Применяемость: BMW 1 (F20), 1 (F21), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 4 Gran Coupe (F36), 4 Coupe (F32, F82), 5 (F10), 6 Coupe (F13), 7 (F01, F02, F03, F04), X5 (E70), X5 (F15, F85), X6 (E71, E72), X6 (F16, F86)</p>

		<p>Наименование: ШРУС для а/м BMW 5 (F10) (09-) (внутр. перед. прав.) (GO 820)</p> <p>№ Trialli – GO 820</p> <p>Применяемость: BMW 5 (F10), 6 Coupe (F13)</p>
		<p>Наименование: ШРУС для а/м Mazda 3 (09-) (наруж.) (GO 821)</p> <p>№ Trialli – GO 821</p> <p>Применяемость: MAZDA 3 (BL)</p>

Прайс с 13.09.2022

Наименование	TRIALLI	Марка	№ по каталогу	Норма упак.	ПОЗН
ШРУС для а/м Kia Sorento II (09-) 2.4i CVVT (наруж. перед.) (GO 0866)	GO 0866	Hyundai/ Kia	49500-2W600, 49501-2W650	6	8110
ШРУС для а/м Kia Sportage II (04-) МТ (наруж. перед.) (GO 0867)	GO 0867	Hyundai/ Kia	49500-1F300, 49501-1F400, 49591-1F410, 49500-1F400, 49501-2G510, 49591-1F800, 49500-1F800, 49591-1F300, 49591-2G500, 49500-2G500, 49591-1F400, 49591-2G505	6	3750
ШРУС для а/м Ford Transit Tourneo (06-) 2.2TDCi (наруж.) (31 шлц.) ABS (GO 1038)	GO 1038	Ford	1512911, 1512912, 1520498	6	6310
ШРУС для а/м Ford Mondeo III (00-) 1.8i/2.0i (внутр. лев.) (GO 1039)	GO 1039	Ford	1214380, 1447555, 1355192, 1363790, 1447468	6	5670
ШРУС для а/м Mitsubishi Pajero Sport (98-) 2.5d (внутр. перед. прав.) (GO 1127)	GO 1127	Mitsubishi	MB886682	6	5420
ШРУС для а/м Mitsubishi Pajero Sport (98-) 2.5d (внутр. перед. лев.) (GO 1128)	GO 1128	Mitsubishi	MB886681	6	5990
ШРУС для а/м Mitsubishi Lancer X (07-) 1.5i (наруж.) (GO 1129)	GO 1129	Mitsubishi	3815A168, 3815A169, 3815A170, 3815A167, 3815A455	6	4950
ШРУС для а/м Nissan X-Trail T30 (01-) AT (внутр. прав.) (GO 1433)	GO 1433	Nissan	39100-8H615	4	7980
ШРУС для а/м Nissan Qashqai (06-) 2.0i 6MT 2WD (внутр. лев.) (33 шлц.) (GO 1437)	GO 1437	Nissan	39101-JD22B, 39711-JD22B	6	7840
ШРУС для а/м Nissan Qashqai (06-) 1.6i 2WD (внутр. лев.) (GO 1438)	GO 1438	Nissan	39711-JD02B	6	5430
ШРУС для а/м SsangYong Rexton (02-) 2.7Xdi/3.2i (наруж.) (GO 1711)	GO 1711	SsangYong	4130008B02	6	6290
ШРУС для а/м VW Passat B6 (05-) 2.0TDI (внутр.) (GO 1816)	GO 1816	VAG	1K0498103EX, 3C0498103FX, 1J0407363E, 1K0407271LG, 1K0498103E, 3C0498103F, 1K0407271BF, 1K0407451QX	6	5380
ШРУС для а/м Audi A4 B8 (07-) (внутр.) (GO 1817)	GO 1817	VAG	8K0498103B, 8R0407271BX, 8R0407271B, 8K0407341B	6	8940

ШРУС для а/м Audi A6 C5 (97-) (внутр.) (GO 1818)	GO 1818	VAG	4Z7407271E, 4Z7407452AX, 8E0407452X, 4B0498103X, 4E0498103X, 4Z7407272E, 8E0407272AA, 4B0498103, 4E0498103	6	4690
ШРУС для а/м Audi A3 (96-) (наруж.) (GO 1820)	GO 1820	VAG	357498099E, 357498099EX, 1H0498099A, 357498099EV, 1J0498099BX, 1H0407311, 1J0407311C, 1J0407311D, 1J0498099B	6	3030
ШРУС для а/м Audi 80 (86-) (наруж.) (GO 1821)	GO 1821	VAG	893407311D, 893498099F, 893498099MX, 893498099B, 893498099H	6	2680
ШРУС для а/м VW Touareg (02-) (внутр. перед.) (GO 1822)	GO 1822	VAG	955.349.90201, 7L0407331A, 7L0498103A, 2H0407271DX, 7L0498103, 7L0498103AX	6	5080
ШРУС для а/м Audi A4 B7 (04-) (наруж.) (38 шлц.) (GO 1823)	GO 1823	VAG	8E0498099, 8E0498099V, 8E0498099D, 8E0498099X, 8E0498099DV, 8E0407305A, 8E0498099DX	6	4050
ШРУС для а/м Audi A4 B8 (07-) (наруж.) (27 шлц.) (GO 1824)	GO 1824	VAG	8K0498099CV, 8K0498099DX, 8K0498099CX, 8K0498099, 8K0498099D, 8K0498099C, 8K0498099DV	6	4370
ШРУС для а/м VW Touareg (02-) (наруж. перед.) (GO 1825)	GO 1825	VAG	7L0498099B, 7L0498099CX, 7L0498099, 7L0498099BX, 7L0498099A, 7L0498099C, 7L0498099AX, 7L0498099CV	6	6230
ШРУС для а/м Toyota Camry (11-) 2.0i/2.5i (внутр. лев.) (GO 1922)	GO 1922	Toyota	43040-05070, 43040- 06270, 43040-06320, 43420-06840, 43420- 06A20, 43420-06A21, 43420-06A40, 43420- 05140	6	7170
ШРУС для а/м Toyota Camry (06-) 3.5i AT/2.4i MT (наруж.) (GO 1923)	GO 1923	Toyota	43420-33250, 43410- 33290, 43470-39545, 43420-06700	6	4630
ШРУС для а/м Toyota Yaris (05-) 1.3i (внутр.) (GO 1924)	GO 1924	Toyota	43403-10011, 43403- 19045, 43403-19046, 43410-12260, 43403- 10010, 43410-12740	6	4190

ШРУС для а/м Toyota Highlander (07-) 3.5i (наруж. перед.) (GO 1984)	GO 1984	Toyota	43420-06490, 43410-06221, 43420-06600, 43410-06570, 43420-0W240, 43410-0W210, 43470-09V50, 43420-06221, 43470-09V60	6	6360
ШРУС для а/м Toyota HiAce (89-) (наруж.) (GO 1985)	GO 1985	Toyota	42370-29256, 42370-29565, 42340-26011, 42370-29245, 42370-29255, 42370-29555, 42340-26021, 42370-29246	6	5870
ШРУС для а/м Toyota HiAce (89-) (внутр.) (GO 1986)	GO 1986	Toyota	43403-35010, 43430-35012, 43430-35011	4	7920
ШРУС для а/м Toyota Hilux (05-) (внутр.) (GO 1987)	GO 1987	Toyota	43040-0K010, 430400K020	6	8590
ШРУС для а/м Toyota Land Cruiser Prado 150 (09-) (наруж.) (GO 1988)	GO 1988	Toyota	43460-69185, 43430-60080, 43430-60081, 43430-60082, 43430-60090, 43460-69215, 43460-69225	6	5460
ШРУС для а/м Fiat Ducato 244 (02-) 2.3JTD (внутр. лев.) (GO 2013)	GO 2013	Fiat	1362186080, 1362188080, 1362190080, 46308651	6	9350
ШРУС для а/м Opel Astra H (04-) 1.8i AT (внутр.) (GO 2109)	GO 2109	Opel	0374559, 0374579, 0374550, 0374576, 93182545, 24462246, 93182549, 13124206	6	10330
ШРУС для а/м Opel Corsa D (06-) 1.2i (наруж.) (20 шлц.) (GO 2112)	GO 2112	Opel	375027, 1603431, 375056, 93169660, 93195147, 93169672	6	5770
ШРУС для а/м Opel Frontera A (91-) (наруж. перед.) (GO 2113)	GO 2113	Opel	97131395, 0374280, 8-94173-304-3, 8-94453-693-3, 8-97016-098-0, 8-97063-620-0, 8-97065-119-0, 8-97120-778-0, 8-97139-092-1, 8-94173-305-3, 8-94453-693-4, 8-97016-098-2, 8-97063-621-0, 8-97109-762-0, 8-97139-091-0, 8-97361-347-0, 8-94374-779-1, 8-94453-694-3, 8-97016-099-0, 8-97063-622-0, 8-97120-776-0, 8-97139-091-1, 8-97361-348-0, 8-94374-780-1, 8-94453-694-4, 8-97016-099-2, 8-97063-623-0, 8-97120-777-0, 8-97139-092-0	6	5330
ШРУС для а/м Subaru Forester SF (97-) 2.0i (наруж. перед.) (GO 2204)	GO 2204	Subaru	28021-AC200, 28091-AC120, 28091-AC200	6	3360
ШРУС для а/м Honda CR-V (95-) (внутр. зад.) (GO 2316)	GO 2316	Honda	42320-S0E-300	6	5360

ШРУС для а/м Honda Accord (08-) 2.4i AT (наруж.) (GO 2317)	GO 2317	Honda	44014-TA0-A50, 44305-SNW-000, 44014-SWA-010, 44306-SNW-000, 44305-TA0-A51, 44014-TA0-A51, 44305-SNW-010, 44014-SWE-T00, 44306-SWA-900, 44305-TA0-A52, 44014-TA1-A00, 44014-SJK-000, 44305-SWA-900, 44014-SWE-T01, 44306-TA0-A50, 44305-TA1-A00, 44014-TA1-A01, 44014-SJK-010, 44305-SWA-901, 44014-SXS-A00, 44306-TA0-A51, 44306-SJA-000, 44305-SJA-000, 44305-TA0-A50	6	5860
ШРУС для а/м Suzuki SX4 (06-) (внутр. зад.) (GO 2404)	GO 2404	Suzuki	44105-79J00, 44117-79JA0, 44106-79J00	4	7730
ШРУС для а/м Suzuki Liana (02-) 1.6i (внутр. прав.) (GO 2405)	GO 2405	Suzuki	44117-54G10	6	9760
ШРУС для а/м Suzuki SX4 (06-) 1.6i 4WD (наруж. перед.) (GO 2406)	GO 2406	Suzuki	44101-79J21, 44101-80J11, 44102-80J10, 44101-79J30, 44102-79J00, 4410280J11, 44101-79J30-000, 44102-79J30, 44101-80J10, 44102-80J00	6	3920
ШРУС для а/м Suzuki SX4 (06-) 1.6i 4WD (наруж. зад.) (GO 2407)	GO 2407	Suzuki	44105-79J00, 44105-80J00, 44106-79J00, 44106-80J00	6	4720
ШРУС для а/м Suzuki SX4 (06-) 1.6i 4WD (внутр. перед. прав.) (GO 2408)	GO 2408	Suzuki	44101-79J30, 44101-54LC0, 44101-79J30-000, 44101-57K10, 44117-80J10, 44101-57K11, 44117-80J10-000	6	6740
ШРУС для а/м Mazda 6 (02-) MT ABS (наруж.) (33 шлц.) (GO 2519)	GO 2519	Mazda	GD62-25-50X, GD622550XC, GD38-22-510A, GD4022510, GD402550XA, GD60-25-60XB, GD382550X, GD40-22-510A, GD402550XB, GD62-25-60XD, GD382550XA, GD40-22-610, GD402550XC, GD62-25-50XA, GD38-25-60XB, GD40-22-610A, GD60-25-60XA, GD622550XB	6	4460
ШРУС для а/м Mazda 3 (03-) 2.0i MT (внутр. прав.) (24 шлц.) (GO 816)	GO 816	Mazda	GG28-25-500, GG28-25-500F, GG28-25-500D	6	7320
ШРУС для а/м BMW X5 E53 (00-) (внутр. лев.) (GO 817)	GO 817	BMW	31607503537, 31607565313, 31607505005	6	4510



ШРУС для а/м Dodge Caravan V (07-) (наруж.) (GO 818)	GO 818	Dodge	52104590AA, RX104701AB, 52104591AB, 52104701AA, 52104701AB, RL104701AB, K52104590AA, K52104701AB	6	5160
ШРУС для а/м BMW 5 (F10) (09-) (внутр. перед. лев.) (GO 819)	GO 819	BMW	31607597693, 31607606027, 31607618681	6	6180
ШРУС для а/м BMW 5 (F10) (09-) (внутр. перед. прав.) (GO 820)	GO 820	BMW	31607618680, 31607618681, 31607593044	4	10100
ШРУС для а/м Mazda 3 (09-) (наруж.) (GO 821)	GO 821	Mazda	FG32-25-500, FG32-25-600	6	6460

С уважением,
 Отдел маркетинга TRIALLI